

ゼロックスプリンタドライバー インストール手順書

1 内容

1	内容	1
2	はじめに	2
3	ゼロックスプリンタ設定	3
3.1	機能設定リストの印刷	3
3.2	機能設定リストの確認	4
4	ドライバーインストール前準備	4
4.1	OS とビット数の確認	5
4.2	必要ドライバーの確認について	6
4.3	Windows10 ドライバー設定の注意	6
4.4	ドライバーのダウンロード	8
4.5	ドライバーの zip ファイル解凍方法	9
5	ドライバーインストール手順	10
5.1	ドライバーインストール	10
5.2	ポート設定とプリンター情報取得	10
付録		16
5.3	ゼロックスプリンタ「用紙の置き換え」設定の確認	16
5.4	ゼロックスプリンタ「用紙種類」設定の確認	17

2 はじめに


本手順書は、ゼロックスプリンタ (DPC4000d) のドライバーをインストールする手順を示したものです。ゼロックスプリンタは店舗にセットアップされていることを前提にインストール手順を示しています。また、LAN ケーブル接続の場合のみを記載しております。

1. 本書の内容の一部または全部を、無断で複写または転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

3 ゼロックスプリンタ設定

3.1 機能設定リストの印刷

ゼロックスプリンタ（DocuPrint C4000d）の本体設定を確認します。

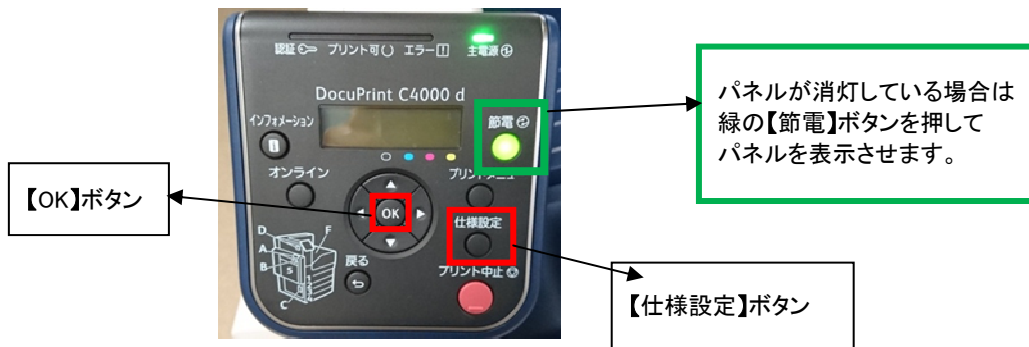

操作パネルを操作し機能設定リストを1部、印刷します。

【注意】 節電モード中の場合は、【節電】ボタンを押して節電の解除をしてください。

仕様設定
プリント言語の設定

操作パネルの【仕様設定】ボタンを押して、仕様設定画面を表示します。「レポート/リスト」が表示されるまで【▼】ボタンを押します。

仕様設定
レポート/リスト

【OK】ボタンを押します。

レポート/リスト
ジョブ履歴レポート

「ジョブ履歴レポート」が表示されます。
【機能設定リスト】が表示されるまで【▼】ボタンを押します。

レポート/リスト
機能設定リスト

「機器設定リスト」が表示されます。
【OK】ボタンを押します。

機能設定リスト
【OK】でプリント開始

「【OK】でプリント開始」が表示されます。
手指しトレイにA4用紙をA4向きにセットして
【OK】ボタンを押します。

手差しトレイにヨコ向きに
A4用紙を3枚セットします。
(操作パネルに向かって見た場合)



【仕様設定】ボタンを押して、初期画面に戻ります。

3.2 機能設定リストの確認

機器設定リストの1ページ目にある「用紙の種類」と「用紙の置き換え」が以下の設定になっているか確認します。

用紙種類：トレイ5（手差し）

厚紙1

排紙設定：用紙の置き換え

トレイ5（手差し）を選択

上記設定が異なる場合は、プリンター本体設定を変更します。

[5.3 ゼロックスプリンタ「用紙の置き換え」設定の確認 p16](#)

[5.4 ゼロックスプリンタ「用紙種類」設定の確認 p17](#)







1 ページ目

2 ページ目

2 ページ目に記載されているゼロックスプリンタの IP アドレスはドライバー設定時に必要です。
また、印字した機能設定リストは、記録としてプリンター内に保管してください。

4 ドライバーインストール前準備

4.1 OS とビット数の確認

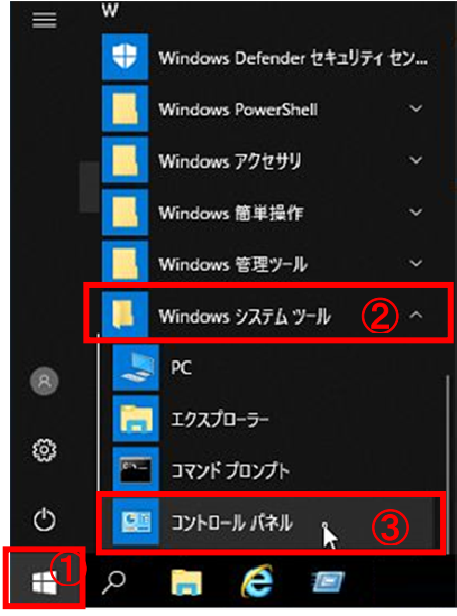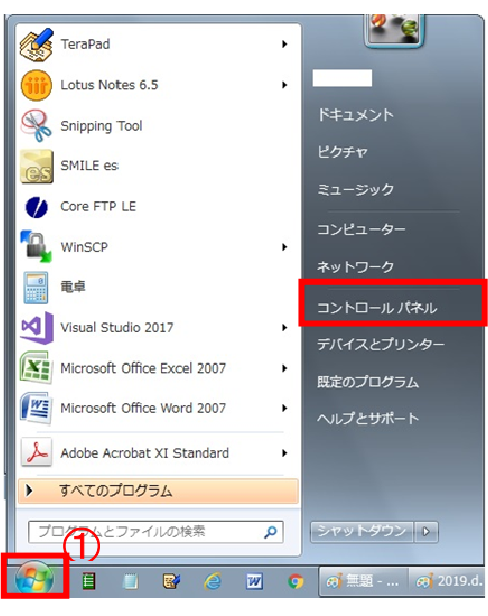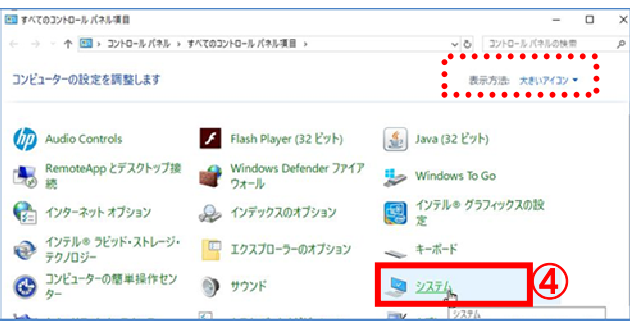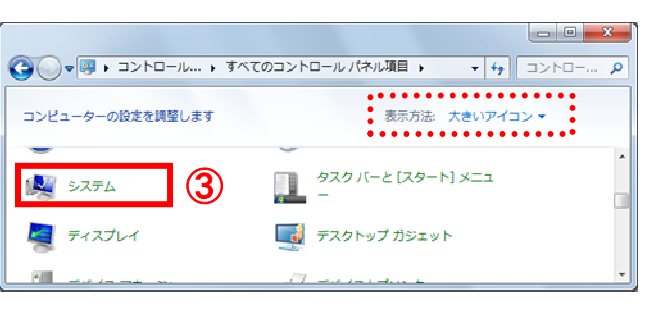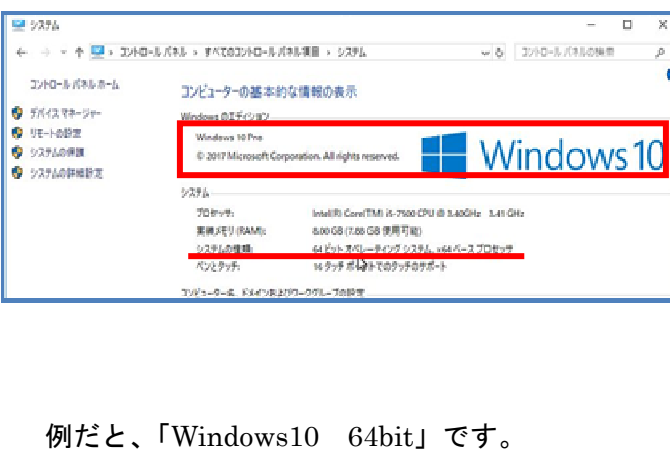Windows10 の場合	Windows7 の場合
 <p>Windows 10 のスタートメニューのスクリーンショット。左側のメニューで「Windows システム ツール」(2) と「コントロール パネル」(3) が赤い枠で囲われています。タスクバーのスタートボタンも赤い枠で囲われています(1)。</p>	 <p>Windows 7 のスタートメニューのスクリーンショット。右側のメニューで「コントロール パネル」(2) が赤い枠で囲われています。タスクバーのスタートボタンも赤い枠で囲われています(1)。</p>
 <p>Windows 10 のコントロールパネルの「システム」ウィンドウのスクリーンショット。「システム」(4) が赤い枠で囲われています。表示方法として「大きいアイコン」が選択されています。</p>	 <p>Windows 7 のコントロールパネルの「システム」ウィンドウのスクリーンショット。「システム」(3) が赤い枠で囲われています。表示方法として「大きいアイコン」が選択されています。</p>
 <p>Windows 10 のシステムウィンドウのスクリーンショット。OSバージョンとして「Windows 10 Pro」(1) と「64ビットオペレーティングシステム」(2) が赤い枠で囲われています。</p>	 <p>Windows 7 のシステムウィンドウのスクリーンショット。OSバージョンとして「Windows 7 Professional」(1) と「32ビットオペレーティングシステム」(2) が赤い枠で囲われています。</p>
<p>例だと、「Windows10 64bit」です。</p>	<p>例だと、「Windows7 32bit」です。</p>


4.2 必要ドライバーの確認について

		
本体のみ (引き出し 1 つ)	1 トレイモジュール付き (引き出し 2 つ)	3 トレイモジュール付き (引き出し 4 つ)


ゼロックスプリンタが DPC4000d の場合、引き出しの数によって適用するドライバーが変わります。お店が利用しているゼロックスプリンタの構成を確認し、前頁の [4.1 OS とビット数の確認](#) に合ったもので必要なドライバーをインストールします。

4.3 Windows10 ドライバー設定の注意




Windows10 の場合

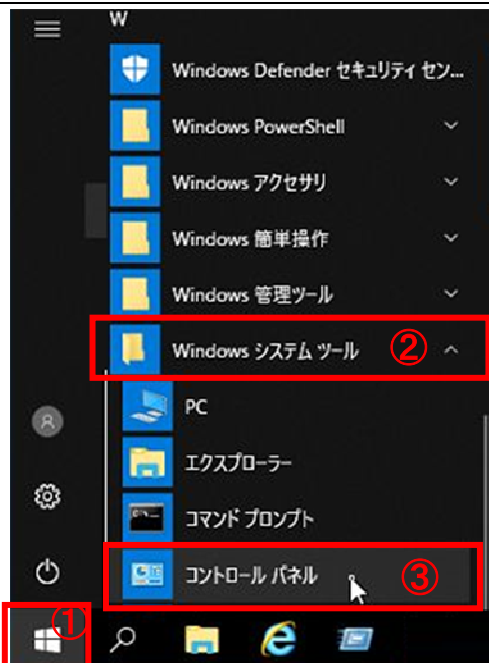

- ① Windows ボタンを押します。
- ② 「Windows システムツール」を開きます。
- ③ 「コントロールパネル」をクリックします。

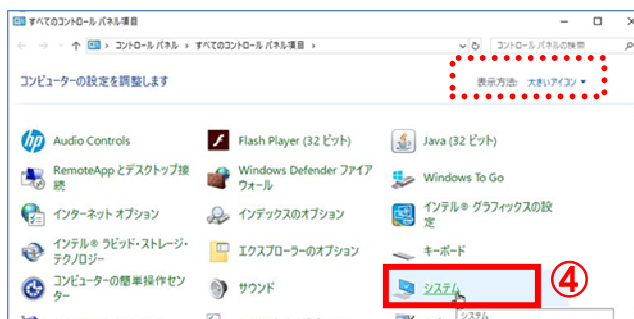

- 「表示方法：大きいアイコン」である事を確認します。
- ④ 「システム」をクリックします。

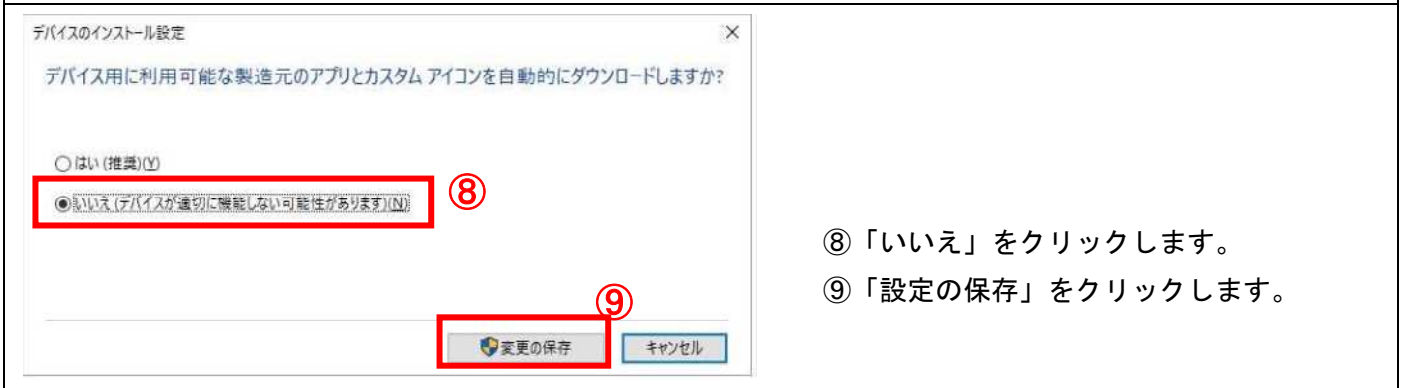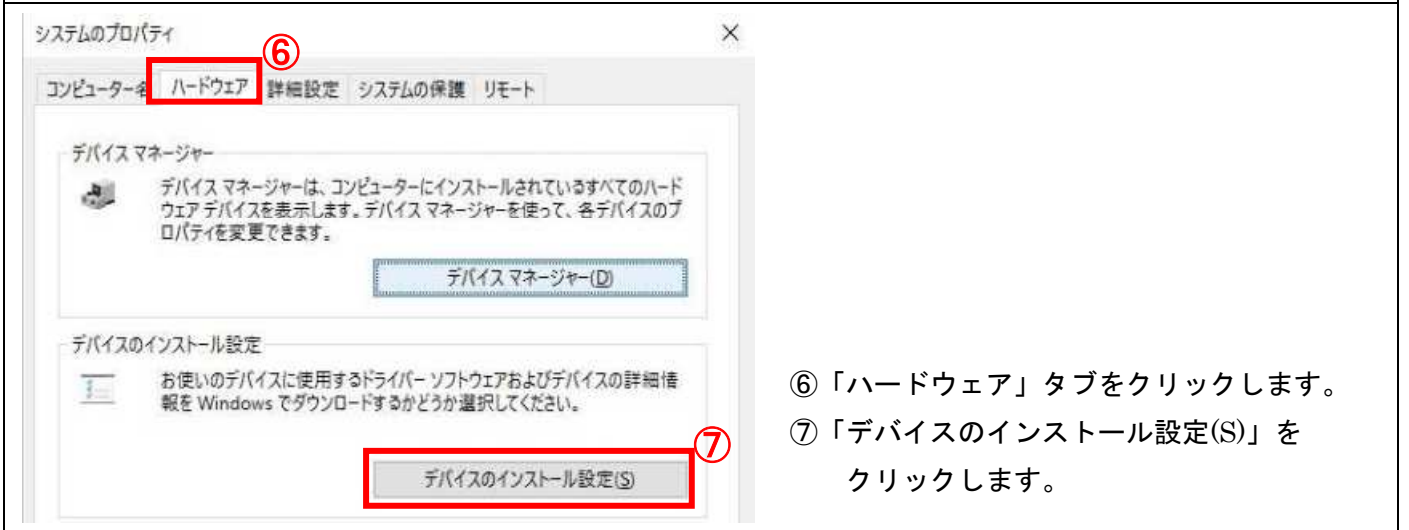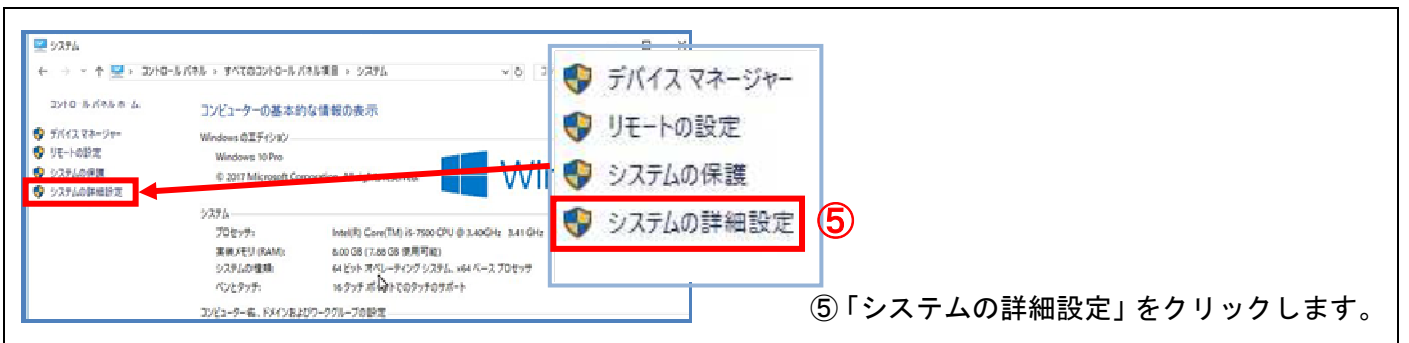

4.4 ドライバーのダウンロード

例として、ゼロックスプリンタは3トレイモジュール付き(引き出し4つ)で、Windows10 64bit を利用する場合のハガキ印刷ドライバーダウンロード手順について説明します。

富士フイルムはがき印刷 店舗様向け情報ページ

<https://insatsu.postcard.jp/>


店舗向け情報サイト画面下部にある、「各種プリンタードライバーはこちらから」リンクよりドライバーダウンロードページへ移動します。




4.1 OSとビット数の確認

4.2 必要ドライバーの確認について

上記で確認した PC の状況にあうドライバーをクリックします。

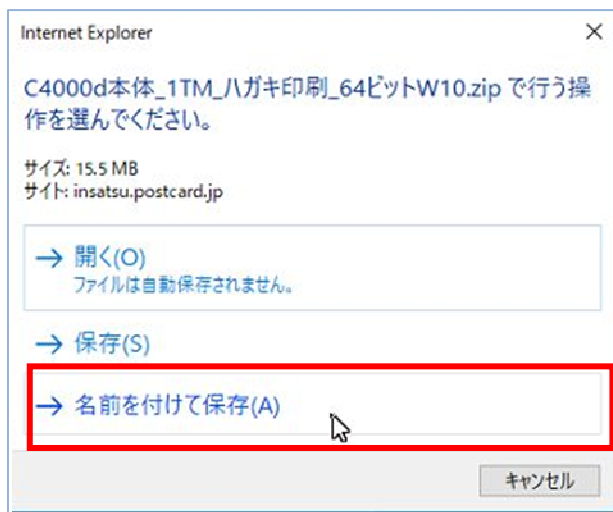

(2) 「名前を付けて保存(A)」をクリックします。

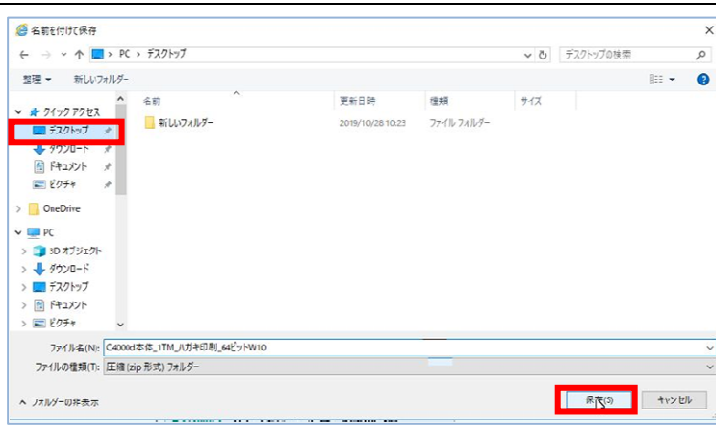


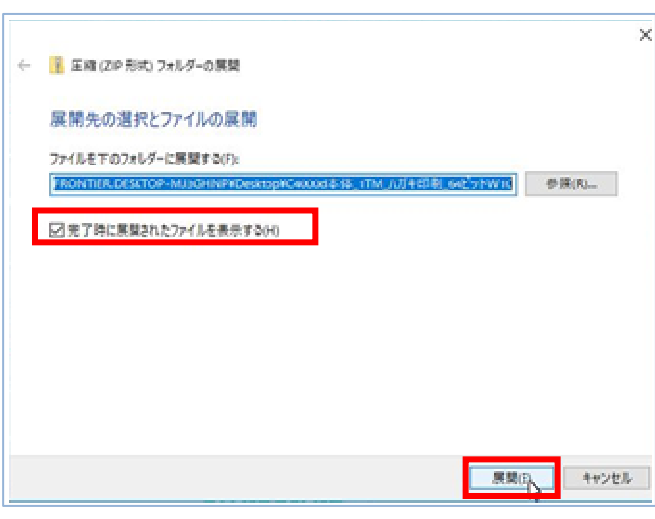
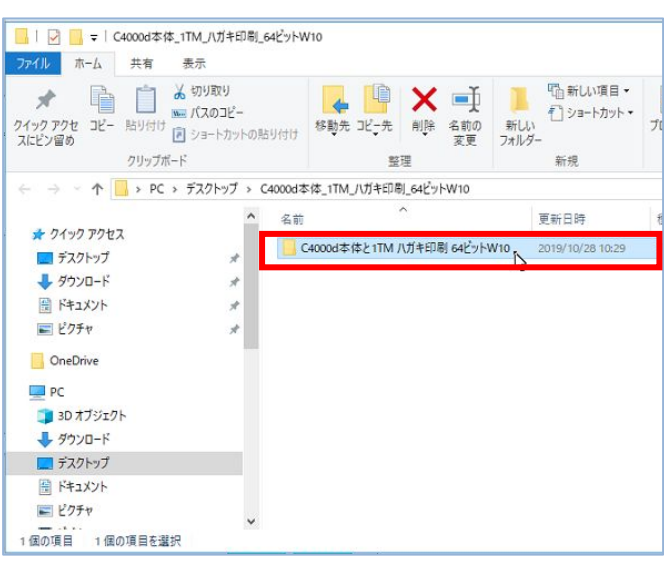
(3) 「デスクトップ」をクリックします。

(4) 「保存(S)」をクリックします。

(5) 利用するドライバーの数だけ、




(1)～(4)を繰り返します。

4.5 ドライバーの zip ファイル解凍方法

	<p>ドライバーはデスクトップに保存されています。</p> <ol style="list-style-type: none">(1) デスクトップのドライバーを右クリックします。(2) 「すべて展開(T)...」をクリックします。
	<ol style="list-style-type: none">(3) 「完了時に展開されたファイルを表示する」にチェックを入れます。(4) 「展開」をクリックします。
	<ol style="list-style-type: none">(5) 解凍されたフォルダが表示されました。(6) ダウンロードしたドライバーの数だけ (1)～(5) を繰り返します。

5 ドライバーインストール手順

5.1 ドライバーインストール

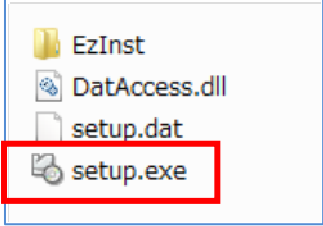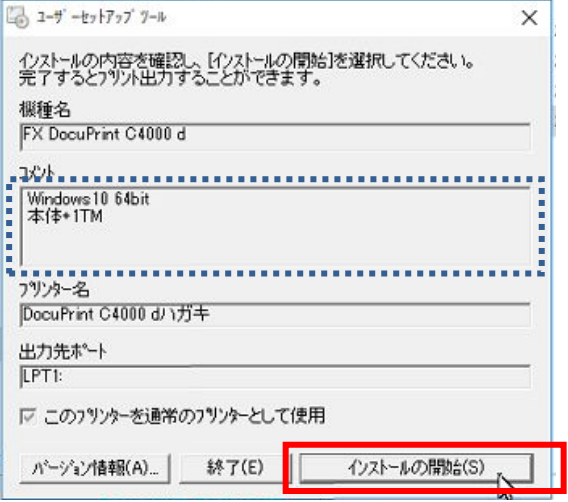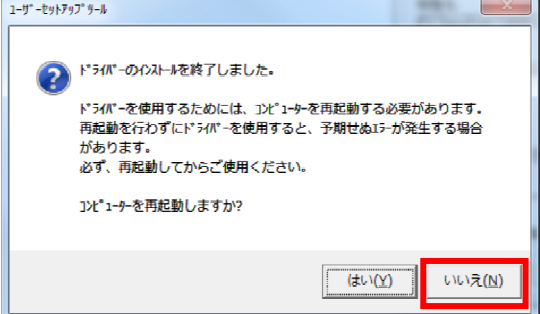	<p>解凍したドライバーフォルダ内に「setup.exe」があります。</p> <p>(1)「setup.exe」をダブルクリックします。</p>
	<p>コメント欄にドライバーの情報が記載されます。</p> <p>(2)「インストールの開始」ボタンを押します。</p>
	<p>インストールが終了すると、再起動確認画面が表示されます。</p> <p>後で再起動しますので、</p> <p>(3)「いいえ」ボタンを押します。</p> <p>他のドライバーをインストールする場合</p> <p>(1)～(3)の手順を繰り返してください。</p>

5.2 ポート設定とプリンター情報取得


デバイスとプリンターを開きます。

Windows10 の場合	Windows7 の場合
 <p>表示方法： 大きいアイコン</p>	




※ ゼロックスプリンタの電源を入れてから作業をしてください。


- (1)DocuPrint C4000d を選択し、右クリックします。
- (2)「プリンターのプロパティ(P)」を選択します。

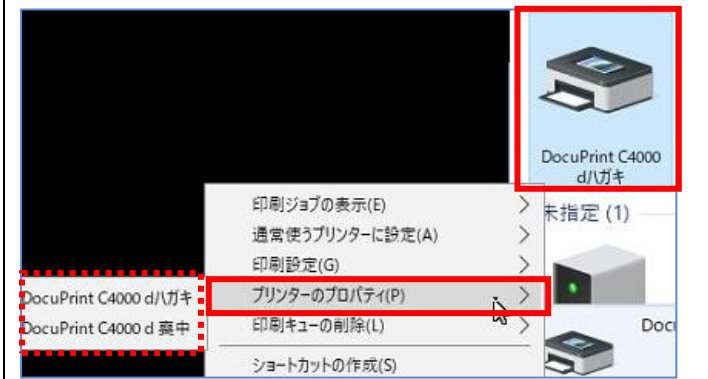

※ 複数ドライバーインストール時は、左図のようにドライバーアイコンがひとつにまとまっています。利用したいゼロックスプリンタドライバーの全ドライバーの設定が必要です。上から順に設定を実施します。

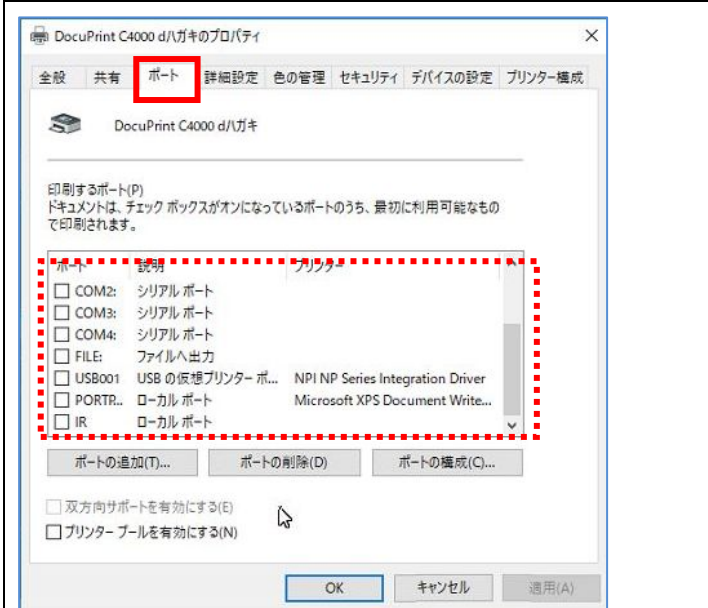

- (3)「ポート」タブをクリックします。
- (4)ゼロックスプリンタの IP アドレスが印刷するポート一覧にあるか確認します。

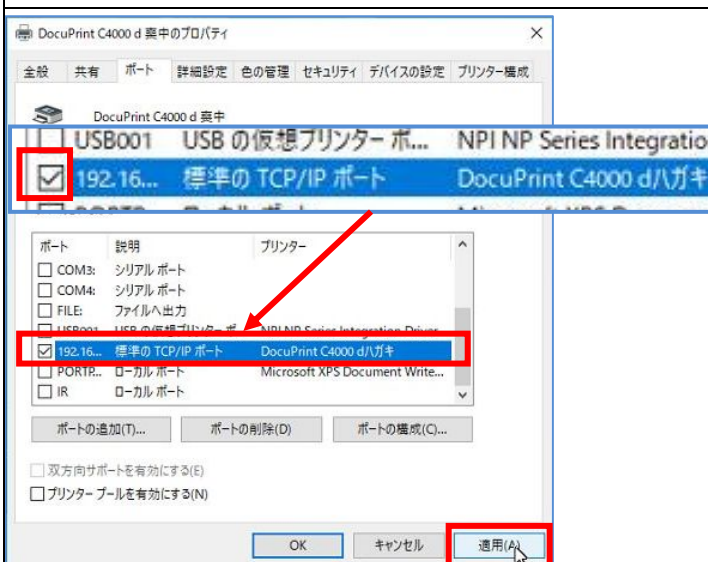


- (5)ポート名:「192.16...」で、DocuPrint C4000d プリンターの行を選択します。


※ゼロックスプリンタの IP アドレスのポートが無い場合は

[IP アドレスポート追加手順 p13](#) へ進んでください。


- (6)「適用(A)」をクリックします。

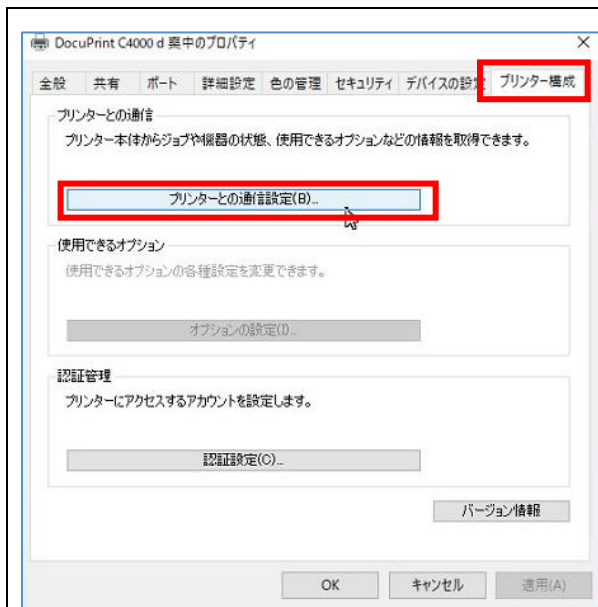


- (7)「プリンター構成」タブをクリックします。
(8)「プリンターとの通信設定(B)」をクリックします。

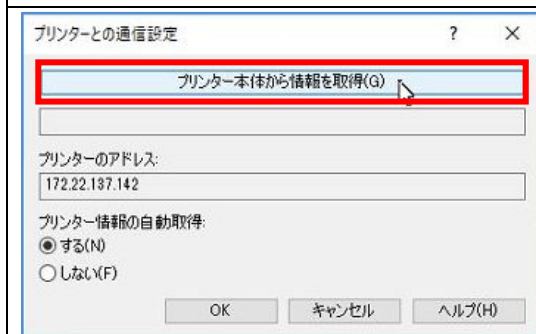

- (9)「プリンター本体から情報を取得」をクリックします。


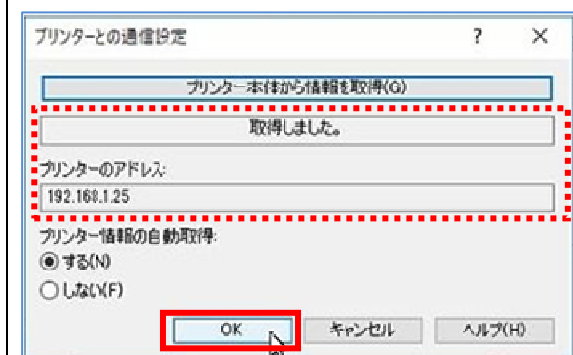


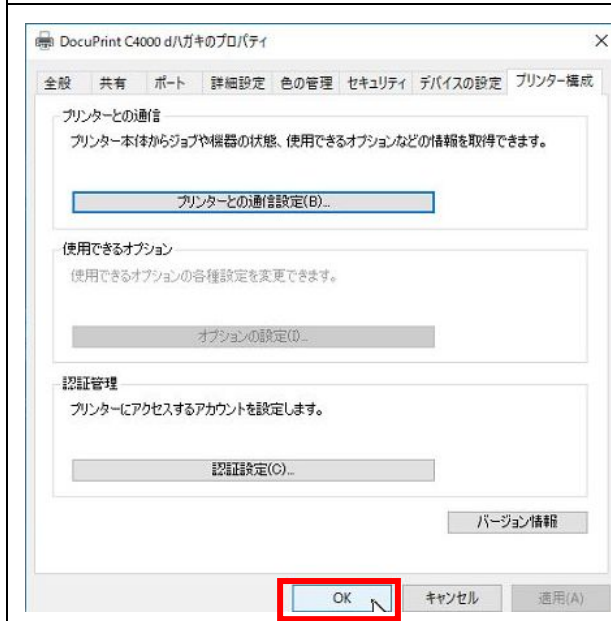

- (10)「取得しました」と表示され、
現在のゼロックスプリンタのアドレスが表示されます。
(11)「OK」をクリックします。



- (12)「OK」を押して画面を閉じます。
(13)インストールした DPC4000d ドライバーの数だけ
(1)～(12)の手順を繰り返します。

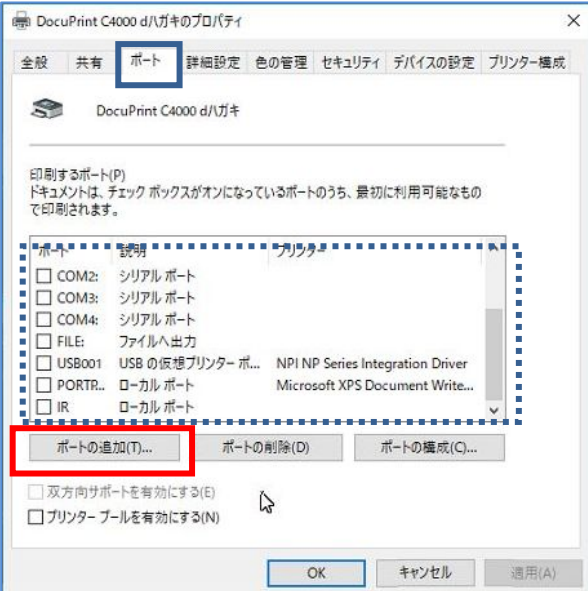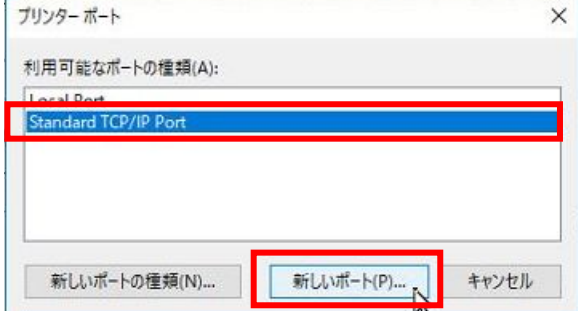IP アドレスポート追加手順


	<p>(14) ゼロックスプリンタの IP アドレスが印刷するポート一覧にあるか確認します。</p> <p>(15) 印刷するポートの一覧に無い場合は「ポートの追加」をクリックします。</p>
	<p>(16) 「Standard TCP/IP Port」をクリックします。</p> <p>(17) 「新しいポート (P)...」をクリックします。</p>
	<p>(18) 標準 TCP/IP プリンターポートの追加画面が表示されます。</p> <p>(19) 「次へ (N)」をクリックします。</p>
	<p>(20) プリンタの IP アドレスを入力します。</p> <p>(21) 「次へ (N)」をクリックします。</p> <p>※ゼロックスプリンタが起動していないと TCP/IP プリンターポート追加が出来ません。ゼロックスプリンタの電源が入っているか入力した IP アドレスが間違っていないか確認ください。</p>




追加したプリンター IP アドレスを検出します。
IP アドレスが見つかるまでお待ちください。




ゼロックスプリンタと通信が出来たら追加完了画面が表示されます。
(22) 「完了」をクリックします。

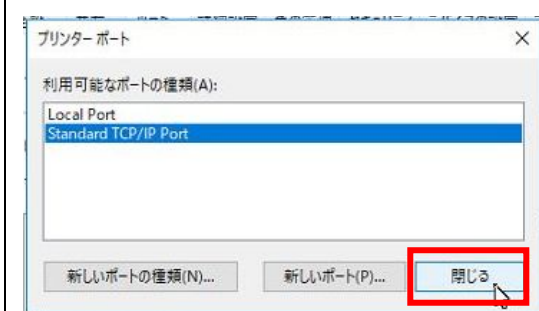

(23) 「閉じる」をクリックします。

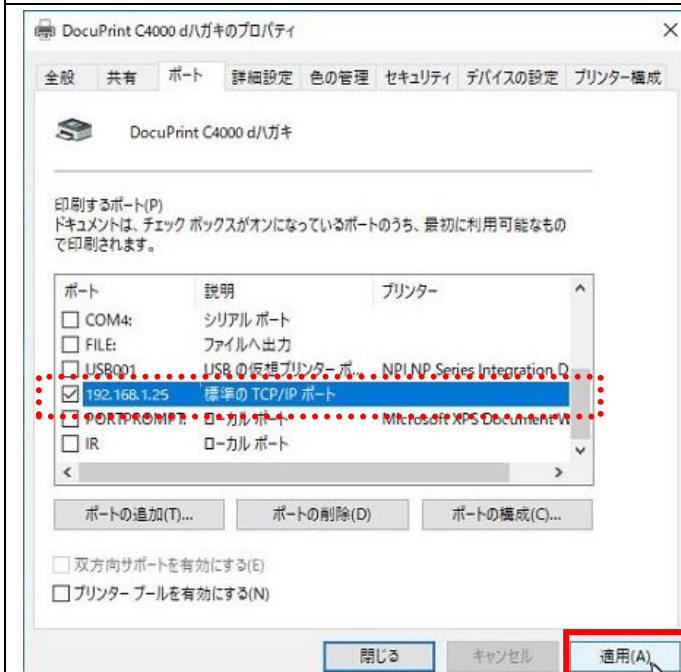

(24) 追加した IP アドレスが自動的に選択されます。
(25) 「適用(A)」をクリックします。

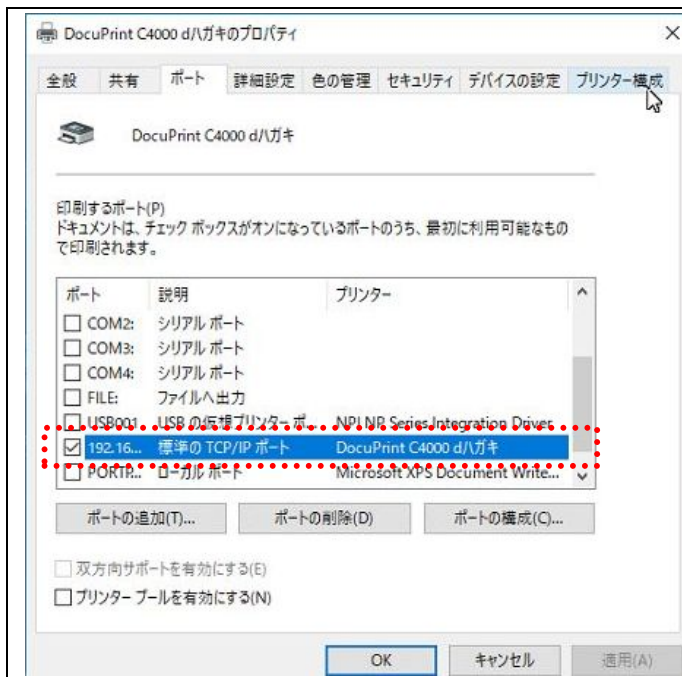

(26) 適用すると、プリンターの所に
DPC4000d のドライバー名が表示されます。

192.16... 標準の TCP/IP ポート DocuPrint C4000 d/八ガキ

p12 の(7)「[プリンター構成](#)」に戻り設定を続けます。

付録

5.3 ゼロックスプリンタ「用紙の置き換え」設定の確認

【注意】 節電モード中の場合は、【節電】ボタンを押して節電の解除をしてください。

【注意】 トナー等の交換時期が近い場合は表示が若干異なります。

仕様設定 プリント言語の設定	操作パネルの【仕様設定】ボタンを押して、仕様設定画面を表示します。 【機械管理者メニュー】が表示されるまで【▼】ボタンを押します。
仕様設定 機械管理者メニュー	【OK】ボタンを押します。 【プリント設定】が表示されるまで【▼】ボタンを押します。
機械管理者メニュー プリント設定	【OK】ボタンを押します。
プリント設定 用紙の置き換え...	【用紙の置き換え】が表示されます。 【OK】ボタンを押します。
用紙の置き換え ・しない	[・しない] など[・手差しトレイから給紙]以外が表示されている場合は、 [手差しトレイから給紙]が表示されるまで【▲】ボタンを押します。
用紙の置き換え 手差しトレイから給紙	【OK】ボタンを押します。
用紙の置き換え ・手差しトレイから給紙	[・手差しトレイから給紙]に変更されます。 【戻る】ボタンを押します。
プリント設定 用紙の置き換え...	【用紙の置き換え】が表示されます。 【OK】ボタンを押します。
用紙の置き換え ・しない	[・しない] など[・手差しトレイから給紙]以外が表示されている場合は、 [手差しトレイから給紙]が表示されるまで【▲】ボタンを押します。
用紙の置き換え 手差しトレイから給紙	【OK】ボタンを押します。
用紙の置き換え ・手差しトレイから給紙	[・手差しトレイから給紙]に変更されます。 【戻る】ボタンを押します。
プリント設定 用紙の置き換え...	【トレイ5(手差し)】が表示されます。 【仕様設定】ボタンを押して、初期画面に戻ります。

5.4 ゼロックスプリンタ「用紙種類」設定の確認

【注意】 節電モード中の場合は、**【節電】** ボタンを押して節電の解除をしてください。

【注意】 トナー等の交換時期が近い場合は表示が若干異なります。

仕様設定 ブライ言語の設定	操作パネルの 【仕様設定】 ボタンを押して、仕様設定画面を表示します。 【機械管理者メニュー】 が表示されるまで 【▼】 ボタンを押します。
仕様設定 機械管理者メニュー	【OK】 ボタンを押します。 【プリント設定】 が表示されるまで 【▼】 ボタンを押します。
機械管理者メニュー プリント設定	【OK】 ボタンを押します。
プリント設定 用紙の置き換え...	[用紙の置き換え] が表示されます。 [トレイの用紙種類] が表示されるまで 【▼】 ボタンを押します。
プリント設定 トレイの用紙種類...	【OK】 ボタンを押します。
プリント設定 トレイ1...	[トレイ1] が表示されます。 [トレイ5(手差し)] が表示されるまで 【▼】 ボタンを押します。
プリント設定 トレイ5(手差し)...	【OK】 ボタンを押します。
プリント設定 普通紙	[普通紙] など[厚紙1] 以外が表示されている場合は、 [厚紙1] が表示されるまで 【▼】 ボタンを押します。
プリント設定 厚紙1	【OK】 ボタンを押します。
プリント設定 ・厚紙1	[・厚紙1] に変更されます。 【戻る】 ボタンを押します。
プリント設定 用紙の置き換え...	[トレイ5(手差し)] が表示されます。 【仕様設定】 ボタンを押して、初期画面に戻ります。